

BRIDE®

マルチキャスターPRO 取扱説明書

ROタイプ (CRONPO)

ROタイプ (CRONPA)
アームレスト付

YOタイプ (CYONPO)

YOタイプ (CYONPA)
アームレスト付



組み立ての手順、使い方の動画はこちら



小さなお子様のご使用になる場合は、
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、
使用中はお子様に付き添ってください。

- この度はブリッド製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。ご使用前には、この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。また、取扱説明書を大切に保存してください。
- 製品は十分な検査をして出荷していますが、運送の際などに起こる損傷・破損等がないかを取付ける前に十分に確認をしてください。(万が一、損傷・破損があった場合は、必ずお買い求めたお店からメーカーへ送り、検査を受けるようにしてください。一週間を経過した後のクレームは受け付けできません。)
- 本製品はブリッド製品を装着して使用されることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。
- 本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。
<http://bride-jp.com>



BRIDE SUPER SEAT
BRIDE CO., LTD.
シートチェア事業部
ブリッド株式会社

〒476-0015 愛知県東海市東海町1丁目11番1号

電話: (052) 689-2611 ファクス: (052) 689-2612 <http://bride-jp.com>

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書を
理解してからご使用ください。

Read this instruction manual and
make sure you thoroughly
understand its contents before
using this product.

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright 2020 BRIDE CO., LTD. All right reserved



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品に付属のガススプリングなどの部品は絶対に分解しないでください。大変危険です。
- ガススプリングを傷つけたり、破損したりするような衝撃を与えないでください。熱や火気、圧力が加わるようなことはしないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



組み立てのご注意


- 組み立ての前に、各部品に異常や不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、2人以上で行ってください。
- ケガや汚れを避けるために、必ず手袋を着用して組み立て作業を行ってください。
- 組み立て時は、床などを傷つける恐れがあるため対策をした上で作業を行ってください。
- ネジで固定する部品は、まず軽く全てのネジを仮止めし、部品がしっかりと組み合わさったことを確認してから、全てのネジを均等な力で締めてください。
- 各部品は、しっかりと固定し、ガタつきがないことを確認してください。
- ガススプリングとウレタンキャスターは、一旦取り付けると、取り外しが困難になることがございます。組み立て時、解体時にご注意ください。
- 脱落防止のため、ウレタンキャスターの挿入は固めになっています。



使用上のご注意

- 高温になる場所や、直射日光の当たる場所で使用・放置・保管しないでください。破損し、ケガをする恐れがあります。
- 各部品にひび、破損などの異常が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。ケガをする恐れがあります。
- 本製品の上に立ったり、踏み台として使用したりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 本製品を不安定な場所や傾けて使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 睡眠を目的とした使用はお止めください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 勢いをつけて座ったり、飛び乗ったりしないでください。破損したり、転倒してケガをする恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上で使用しないでください。転倒、破損、ケガをする恐れがあります。
- ストーブなどの熱が直接あたる場所での使用は避けてください。プラスチック部分が変形したり、劣化したりする場合があります。
- リクライニング、ロッキングなど、背もたれを後に倒した状態で座面の昇降を行わないでください。転倒する恐れがあります。

アームレスト付属品

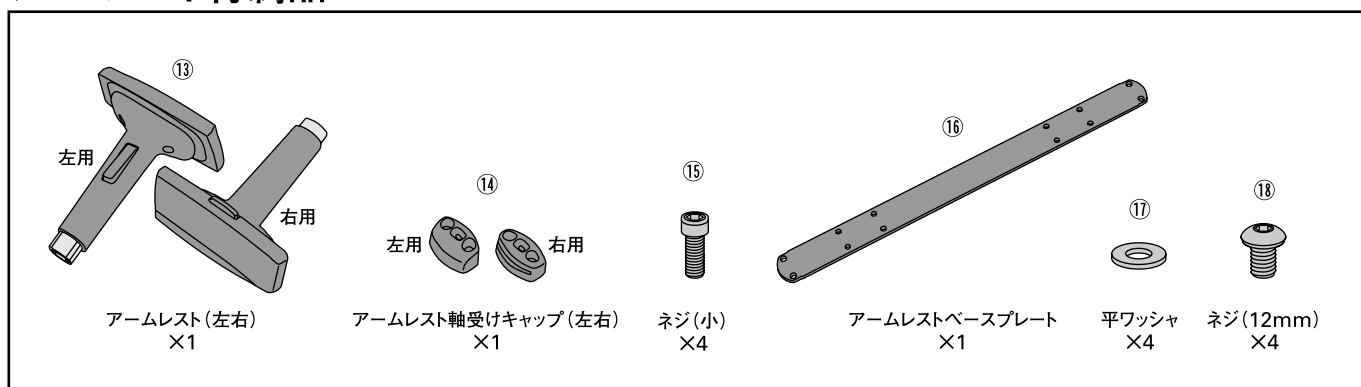

各部の名前


マルチキャスターPRO専用
アームレスト

アームレストパッド
上下位置調整ボタン

座面高さ調整レバー

ロック固定レバー

5本脚キャスターフレーム

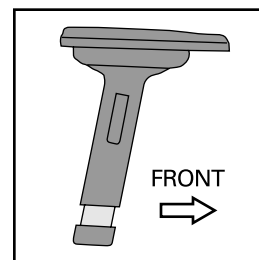

アームレストの 側面形状 (図A)

アームレストとアームレスト軸受けキャップは、上部が前方向に傾いた形状になっており、右用と左用の形状がそれぞれ違います。取り付ける際は、前後の向きを間違えないようご注意ください。


アームレストパッド
左右・前後位置調整ボタン

ロック強度調整ダイヤル


ガススプリング

ウレタンキャスター


マルチキャスターPRO付属品

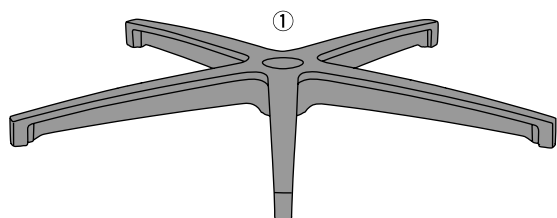


5本脚キャスターフレーム×1




ウレタンキャスター
×5



ガススプリング
×1

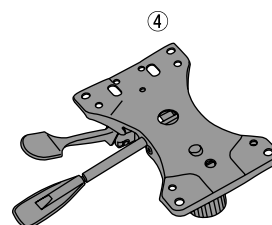

ベース機構ブラケット
×1

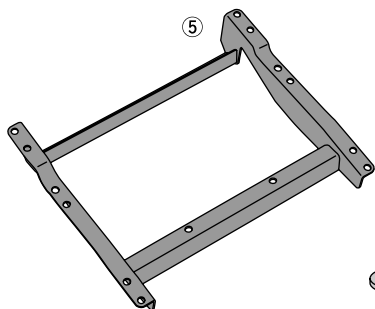

アダプター (RO、YO)
×1




ネジ (15mm)
×4



平ワッシャ
×4



ナット
×4

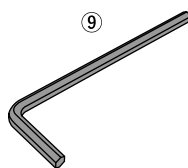

六角レンチ
×1

シート取付用ボルトセット

(※取付けシートによっては、ボルト類が余る場合があります。)



ネジ (25mm)
×4



平ワッシャ
×4



ナット
×4

組み立ての手順



重要

確実な取り付けのため、ネジは先ず手で回してください。

ネジ穴にまっすぐネジが入ったことを確認した後に、六角レンチでしっかりと締めてください。

無理な力で斜めにねじ込むと、ネジ穴がつぶれネジが入らなくなります。

※この場合、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。




組み立ての手順、使い方の動画はこちら

1

キャスターフレームに
ウレタンキャスターを
取り付けます。(5個)
次に、ガสปリングを
キャスターフレームに
差し込みます。




脱落防止のため、ウレタンキャスターの挿入は固めになっています。図のように片手で脚部を固定しながら、もう片方の手で一つずつウレタンキャスターを押し込んでください。

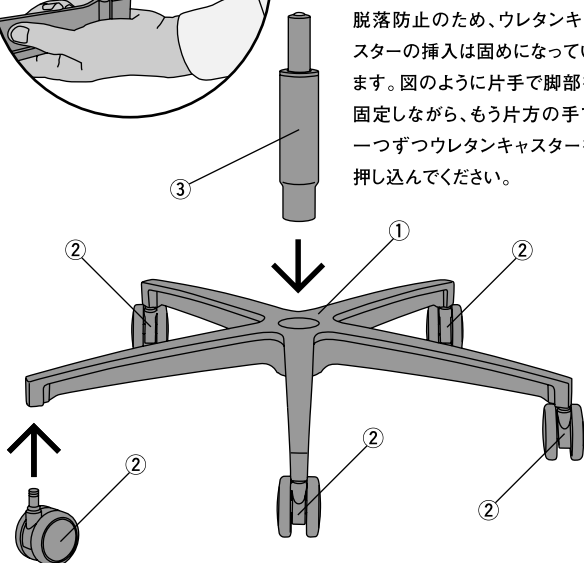


2

①で組み上げられたキャスターフレームの
ガสปリング部に
ベース機構ブラケットを差し込みます。

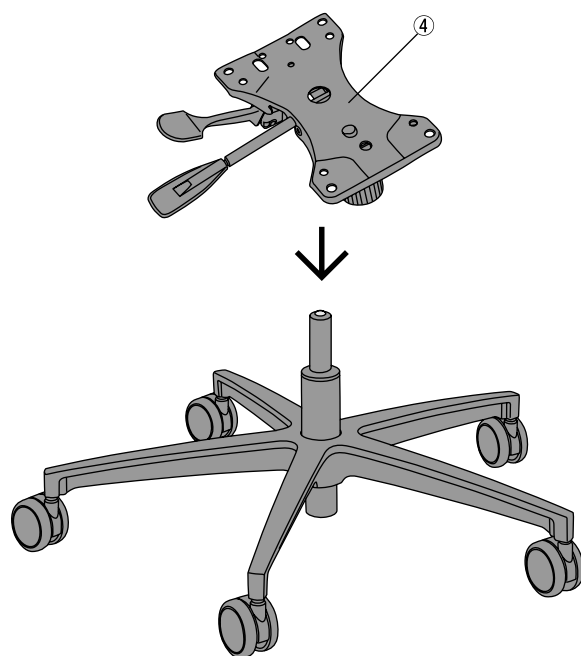

3


ベース機構ブラケットにアダプターを
取り付けます。(ROアダプター、YOアダプター)

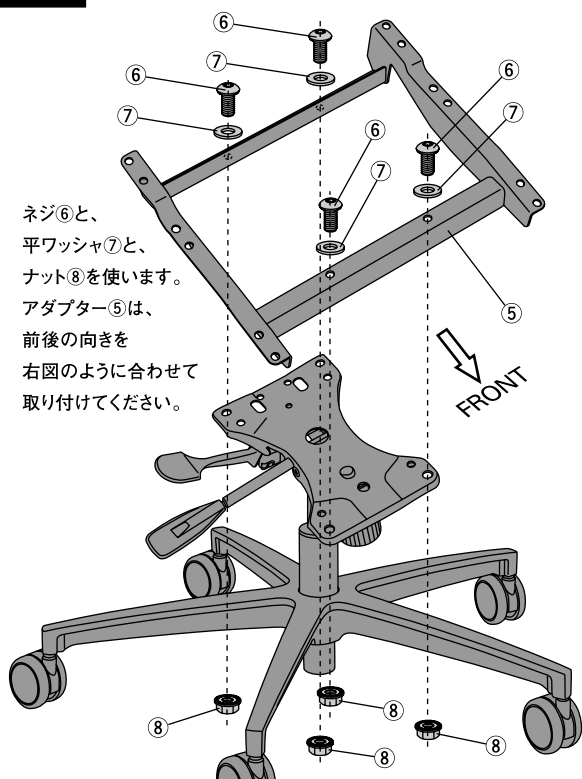

ネジ⑥と、
平ワッシャー⑦と、
ナット⑧を使います。
アダプター⑤は、
前後の向きを
右図のように合わせて
取り付けてください。

4

アームレスト付の場合

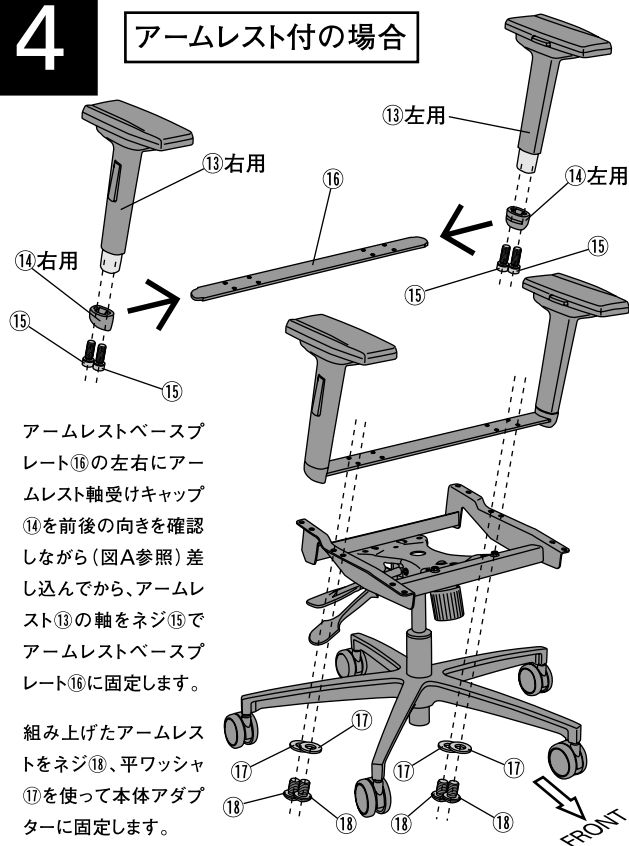

アームレストベースプレート⑬の左右にアームレスト軸受けキャップ⑭を前後の向きを確認しながら(図A参照)差し込んでから、アームレスト⑬の軸をネジ⑮でアームレストベースプレート⑬に固定します。

組み上げたアームレストをネジ⑮、平ワッシャー⑮を使って本体アダプターに固定します。

組み立ての手順



重要

確実な取り付けのため、ネジは先ず手で回してください。

ネジ穴にまっすぐネジが入ったことを確認した後に、六角レンチでしっかりと締めてください。

無理な力で斜めにねじ込むと、ネジ穴がつぶれネジが入らなくなります。

※この場合、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。


5

BRIDE/edirbシートを取り付けます。

シートの種類によって取り付け方が異なります。

シートの取り付けは、本製品に付属のボルトセット⑩⑪⑫を使います。(※取付けシートによっては、ボルト類が余る場合もあります。)


マルチキャスターPROと、ステーの取り付けは、ステーに付属のボルトセットを使います。

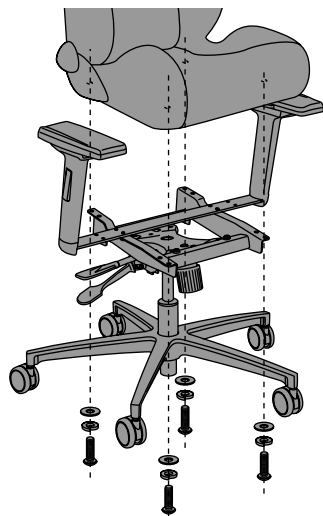

edirb032/054/
110/132、
EUROSTERⅡシリーズ、
STREAMSシリーズ、
DIGOⅢLIGHTシリーズ、
ZAOU

+


マルチキャスターPRO:
YOタイプ

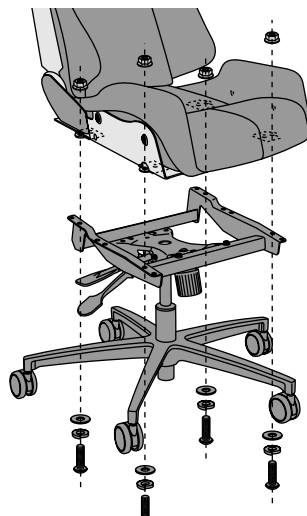

edirb023/033、
GIASⅡシリーズ、
STRADIAⅡシリーズ、
STRADIAⅡ WIDE

+

マルチキャスターPRO:
ROタイプ (アームレスト無)

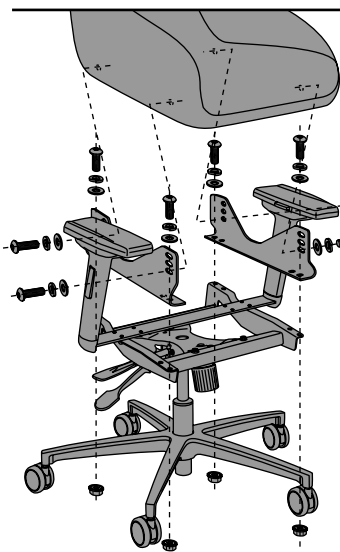


XEROシリーズ
(MS/RS/CS/VS)、
ZETAⅣ、
ZIEGM、
A.i.R.、
HISTRIX

+

FOサイドステー

+

マルチキャスターPRO:
ROタイプ

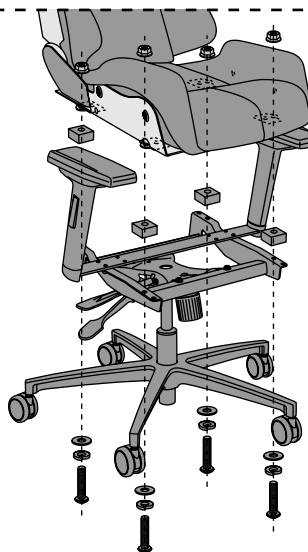

edirb023/033、
GIASⅡシリーズ、
STRADIAⅡシリーズ、
STRADIAⅡ WIDE


+

ハイボジアアダプター

+

マルチキャスターPRO:
ROタイプ (アームレスト付)

※アームレスト付を使用する場合は、
別売のハイボジアアダプターが
必要です。

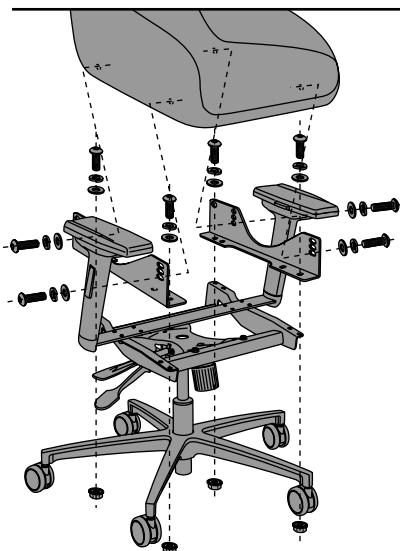


ZIEGMWIDE

+

LFサイドステー (内向き)

+

マルチキャスターPRO:
ROタイプ

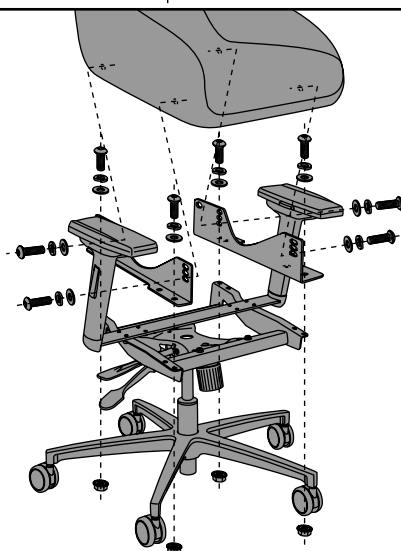

ZODIA


+

LFサイドステー (外向き)

+


マルチキャスターPRO:
ROタイプ

使い方

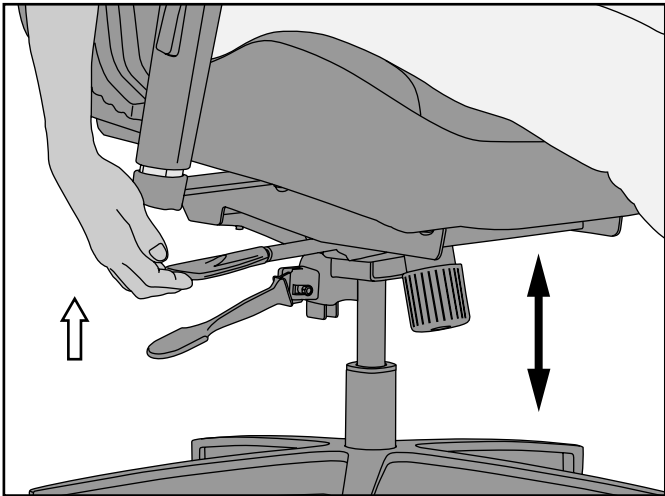


座面の高さ調整

座面高さ調整レバーを引き上げると、上昇します。シートに体重のせてレバーを引き上げると、下降します。

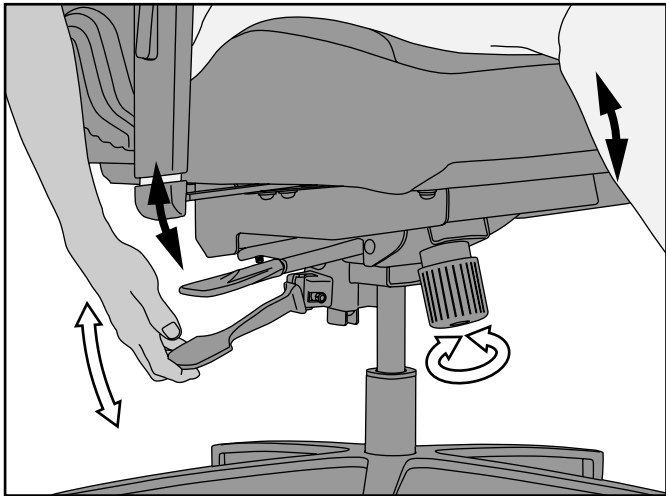


ロックの調整

ロック強度調整ダイヤルを回し、ロックの固さを調整します。ロック固定レバーを引き上げると、フリーになりロックできません。レバーを下げると、お好みのロック位置で固定されます。

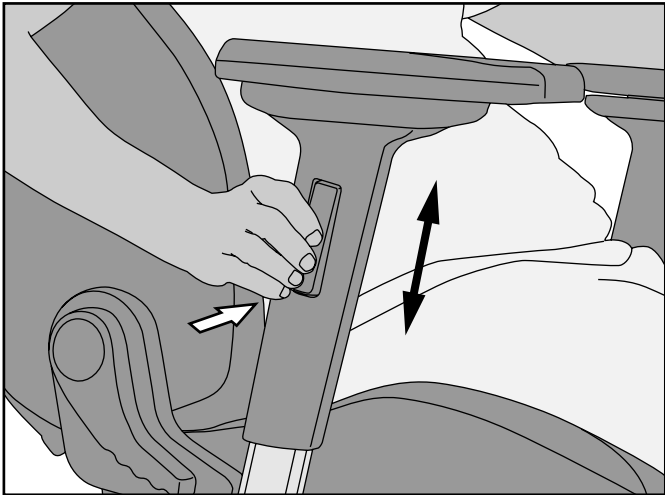

アームレストパッドの高さ調整

アームレスト外側にあるアームレストパッド上下位置調整ボタンを押しながら調整します。

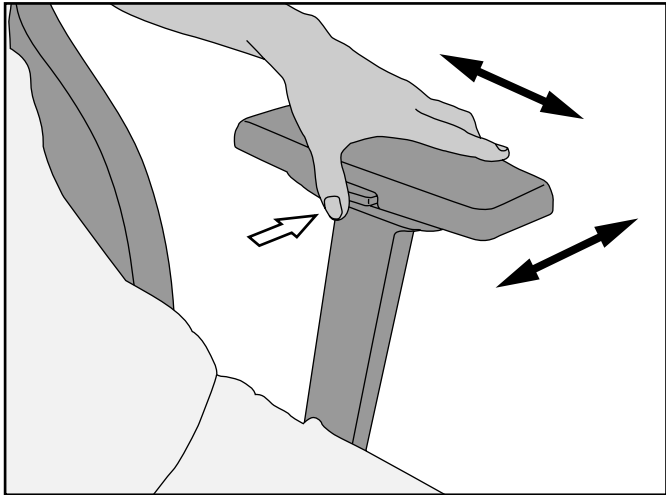

アームレストパッドの左右・前後調整

アームレストの内側にあるアームレストパッド左右・前後位置調整ボタンを押しながら調整します。

メンテナンス・廃棄方法

- 定期的にネジがしっかりと締まっているか製品全体を点検してください。
- 本製品を廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- 本製品が汚れた際には、柔らかい乾いた布で乾拭きしてください。ワックスや化学雑巾、または消しゴムなどの使用はおやめください。
- 本製品が水濡れた際には、素早く水を拭き取り、直射日光が当たらず高温多湿ではない場所で乾かしてください。
- 補修用パーツ、オプションパーツにつきましては、下記ホームページでご確認ください。

<http://bride-jp.com>

品質表示

タイプ	ROタイプ	ROタイプ・アームレスト付	YOタイプ	YOタイプ・アームレスト付
型番	CRONPO	CRONPA	CYONPO	CYONPA
幅寸法	約740mm			
奥行寸法	約740mm			
高さ寸法	約390～470mm	約635～805mm	約390～470mm	約635～805mm
シート取付後の寸法	幅:約740mm×奥行:約740mm×高さ:約1260～1340mm 座面高さ:約420～500mm (※EUROSTERII、STREAMS装着時)			
構造部材	アームレスト部:ポリプロピレン、ポリウレタン、金属(アルミニウム合金) 5本脚キャスターフレーム:金属(アルミニウム合金) ウレタンキャスター:ナイロン、ポリウレタン ベース機構部:金属(スチール) ガススプリング:金属(スチール、窒素ガス充填)			
原産国	台湾			
耐荷重	120kg			
重量	約8.2kg	約11.2kg	約8.0kg	約11.0kg